


User Manual

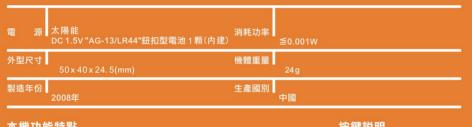

本機功能特點


- 可計算所走過的步數(最大為99999步)
- 可計算所走過的距離(最大為999.99公里/999.99英哩)
- 可計算所消耗的卡路里(最大為999.99卡路里)
- 單位可切換公制和英制
- 當停止使用1分鐘後將會自動關閉
- 雙電源系統

使用注意及安全事項

- 正確的配帶在腰際上並設定正確的步距和體重,所有計算將會更精準
- 當螢幕顯示變暗,請更換電池
- 請勿長時間置放於太陽直射或高溫環境下
- 請勿自行拆修,以免發生危險

按鍵説明

- ① Mode鍵:可選擇模式的按鍵
- ② Set鍵:可設定步距或體重的按鍵
- ③ Reset鍵:可清除計算的按鍵
- ④ 太陽能板 : 光能充電

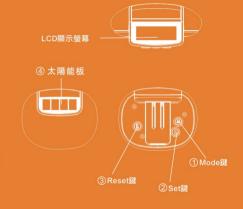

單位切換(公制和英制)

● 在任何模式下按住Mode鍵不放直到螢幕閃一下即可切換 (如原本是公制單位將會變成英制,如英制則會變成公制)

使用説明

步數計算模式:

- ●按Mode鍵直到螢幕下方顯示"STEP",即可進入計步模式,此時只要走動即開始計步。
- ●如果要重新計算步數,按住Reset鍵不放,約2秒螢幕上步數歸零即可重新計算。

距離計算模式:(初次使用請設定正確的腳步距離)

- ●按Mode鍵直到螢幕下方顯示"KM"(公制)或"MILE"(英制),即可進入距離計算模式,此時只要走動即開始計算距離。(計步誤差值: 每100步誤差爲±5步)
- ●按Set鍵可以進入設定腳步的距離模式(範圍為30~150公分/12~60英时),按Reset鍵可以調整,設定完後約5秒數字會停止閃爍跳回距離計算模式並自動儲存設定值。
- ●如果要重新計算距離,按住Reset鍵不放,約2秒螢幕上數字歸零後再重新進入距離計算模式。

卡路里計算模式:(初次使用請設定正確的體重)

- ●按Mode鍵直到螢幕下方顯示"Kcal",即可進入卡路里計算模式,此時只要走動即開始計算卡路里。
- ●按Set鍵可以進入設定使用者的體重模式(範圍為30~135公斤/60~300磅),按Reset鍵可以調整,設定完後約 5 秒數字會停止閃爍跳回卡路里計算模式並自動儲存設定值。
- ●如果要重新計算卡路里,按住Reset鍵不放,約2秒螢幕上數字歸零後再重新進入卡路里計算模式。

供雷模式:

- 本機採用雙電源系統供電。
- 太陽能板只要在陽光充足或光照强的環境下即能使用;當太陽能不足時,後備電池將自動開啓,支持計步器繼續工作。

關於售後服務:

若發生故障,請立即停止使用,並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理,均可能發生危險。

送修前,請先撥售後服務專線:(02)2996-0865諮詢,將產品型號及故障情形詳細説明,客服人員會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。